

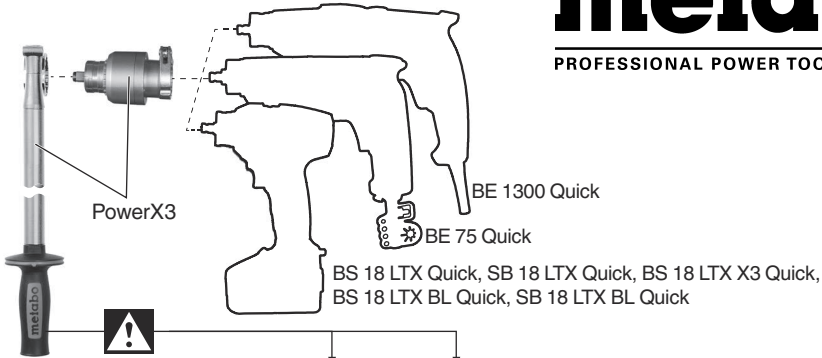
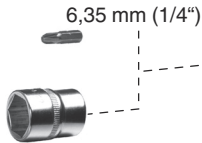


# PowerX3

**metabo**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

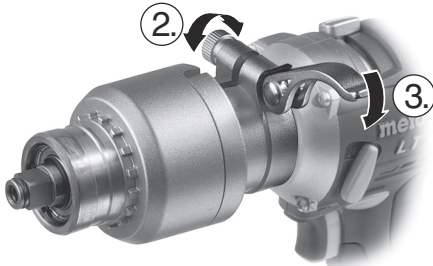

Type, Art.-Nr.		Art.-Nr.
BE 1300 Quick, 6.00593	min. 380 mm	314001350
BS 18 LTX Quick, 6.02109		
BE 75 Quick, 6.00585	min. 640 mm	314001340
BS 18 LTX BL Quick, 6.02197		
BS 18 LTX Quick, 6.02193		
BS 18 LTX X3 Quick, 6.02201		
SB 18 LTX BL Quick, 6.02199		
SB 18 LTX Quick, 6.02200		
BS 18 LTX-X3 Quick, 6.02201		
BS 18 LTX BL Q1, 6.02351		
BS 18 LTX-3 BL Q1, 6.02355		

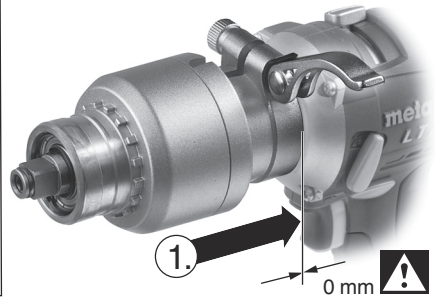

# Navodila za uporabo

## Navodila

### 1 Uporaba v skladu z določili

Nastavek PowerX3 z visokim momentom je namenjen uporabi s stroji Metabo BE 1300 Quick (600593), BE 75 Quick (600585), BS 18 LTX BL Quick (602197), BS 18 LTX Quick (602109), BS 18 LTX Quick (602193), BS 18 LTX X3 Quick (602201), SB 18 LTX BL Quick (602199) in SB 18 LTX Quick (602200), BS 18 LTX-X3 Quick (602201), BS 18 LTX BL Q I (602351), BS 18 LTX-3 BL Q I (602355). Odvisno od uporabljenega stroja je treba uporabiti priložen poseben pomožni ročaj s pravilno dolžino. BE 1300 Quick (600593), BE 75 Quick (600585), BS 18 LTX BL Quick (602197), BS 18 LTX Quick (602109), BS 18 LTX Quick (602193), BS 18 LTX X3 Quick (602201), SB 18 LTX BL Quick (602199) in SB 18 LTX Quick (602200), BS 18 LTX-X3 Quick (602201), BS 18 LTX BL Q I (602351), BS 18 LTX-3 BL Q I (602355) so opremljeni s posebnim profilom na prstanu stroja. Poleg tega so stroji PowerX3 in pomožni ročaj zasnovani tako, da se popolnoma ujemajo.

Iz varnostnih razlogov se PowerX3 ne sme uporabljati z drugimi napravami.

Za vsakršne poškodbe oziroma škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe, je odgovoren uporabnik.

Upoštevati je treba splošno veljavna pravila o varstvu pri delu in za preprečevanje nesreč pri delu.

### 2 Izjava o skladnosti

S polno odgovornostjo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi standardi in direktivami:



EN ISO 12100,  
2006/42/EG

ppac

2012-05-21  
Volker Siegle

Director Innovation, Research and Development  
Responsible Person for Documentation  
Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany

### 3 Varnostna navodila



Za lastno zaščito in zaščito vašega stroja bodite pozorni na vse dele besedila, ki so označeni s tem simbolom!



**OPOZORILO** – Skrbno in v celoti preberite ta navodila saj zmanjšate možnost poškodb.



**OPOZORILO** – Preberite vsa priložena navodila za varno delo. Neupoštevanje navodil in pravil lahko pripelje do električnega udara, požara ali/in resnih poškodb oseb.

**Shranite ta varnostna navodila za kasnejšo uporabo.**

Pred uporabo stroja natančno preberite in se seznanite z vsemi priloženimi varnostnimi informa-

cijami in navodili za uporabo. Shranite vso priloženo dokumentacijo za poznejšo uporabo in poskrbite, da boste svojo napravo posredovali le skupaj s to dokumentacijo.

Upoštevajte tudi navodila za uporabo pogonskega motorja.

**Uporabite pomožni ročaj, ki je priložen določenemu stroju, s pravilno dolžino:**

- 380 mm za BE 1300 Quick (600593), BS 18 LTX Quick (602109) (št. artikla: 314001350);
- 640 mm za BE 75 Quick (600585), BS 18 LTX BL Quick (602197), BS 18 LTX Quick (602193), BS 18 LTX X3 Quick (602201), SB 18 LTX BL Quick (602199), SB 18 LTX Quick (602200), BS 18 LTX-X3 Quick (602201), BS 18 LTX BL Q I (602351), BS 18 LTX-3 BL Q I (602355) (št. artikla: 314001340).

Zasnovan je tako, da prenese visok navor. Pomožni ročaj in PowerX3 morata biti pravilno nameščena. Izguba nadzora lahko povzroči poškodbe.

**Pojavi se lahko zelo visok reakcijski moment!**

**PowerX3 in stroj vedno držite z obema rokama s pomočjo priloženih ročajev, stojte v mirnem položaju in se osredotočite na delo.**


Ne uporabljajte na lestvah ali pri delu na višini.

Poškodovan ali počen pomožni ročaj je treba zamenjati. Nikoli ne upravljajte naprave z okvarjenim pomožnim ročajem.

Več enot PowerX3 ne sme biti nameščenih zaporedno.

### 4 Sestavljanje pomožnega ročaja

Pritrdite dele ročajev skupaj z vijaki, kot je prikazano na sliki, in jih trdno privijte z roko.

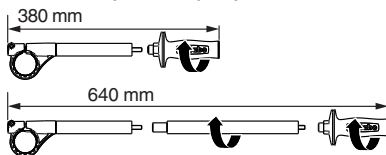

### 5 Da paše

- Potisnite PowerX3 do konca na stroj (1) (profilni komponent so v mreži).
- Prilagodite vpenjalno silo (2) z nastavitvenim vijakom: vpenjalna sila je pravilno nastavljena, če je potrebna sila, da premaknete vpenjalno ročico (3) navzdol do omejevalnika in je PowerX3 trdno pritrjen na napravo.
- Uporabite dovolj sile, da premaknete vpenjalno ročico (3) navzdol, kolikor gre, in tako pritrdite PowerX3.
- Pomožni ročaj potisnite do konca na stroj (4) (profilni komponent so v mrežici).
- Privijte pomožni ročaj (5) z uporabo sile.
- Preverite, ali sta ročaj in PowerX3 varno nameščena.

## **6 Servisiranje**

Popravila naprav smejo izvajati samo usposobljeni strokovnjaki!

Če katerikoli Metabo stroj potrebuje servis, ga lahko pošljete na naslove, ki se nahajajo na koncu teh navodil. Za naslov pogledjte na [www.metabo.si](http://www.metabo.si)

Lista rezervnih delov Vam je na voljo na [www.metabo.com](http://www.metabo.com)

---



Metabowerke GmbH  
Metabo-Allee 1  
72622 Nuertingen  
Germany  
[www.metabo.com](http://www.metabo.com)

**metabo**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS