
metabo


S 18 LTX 115

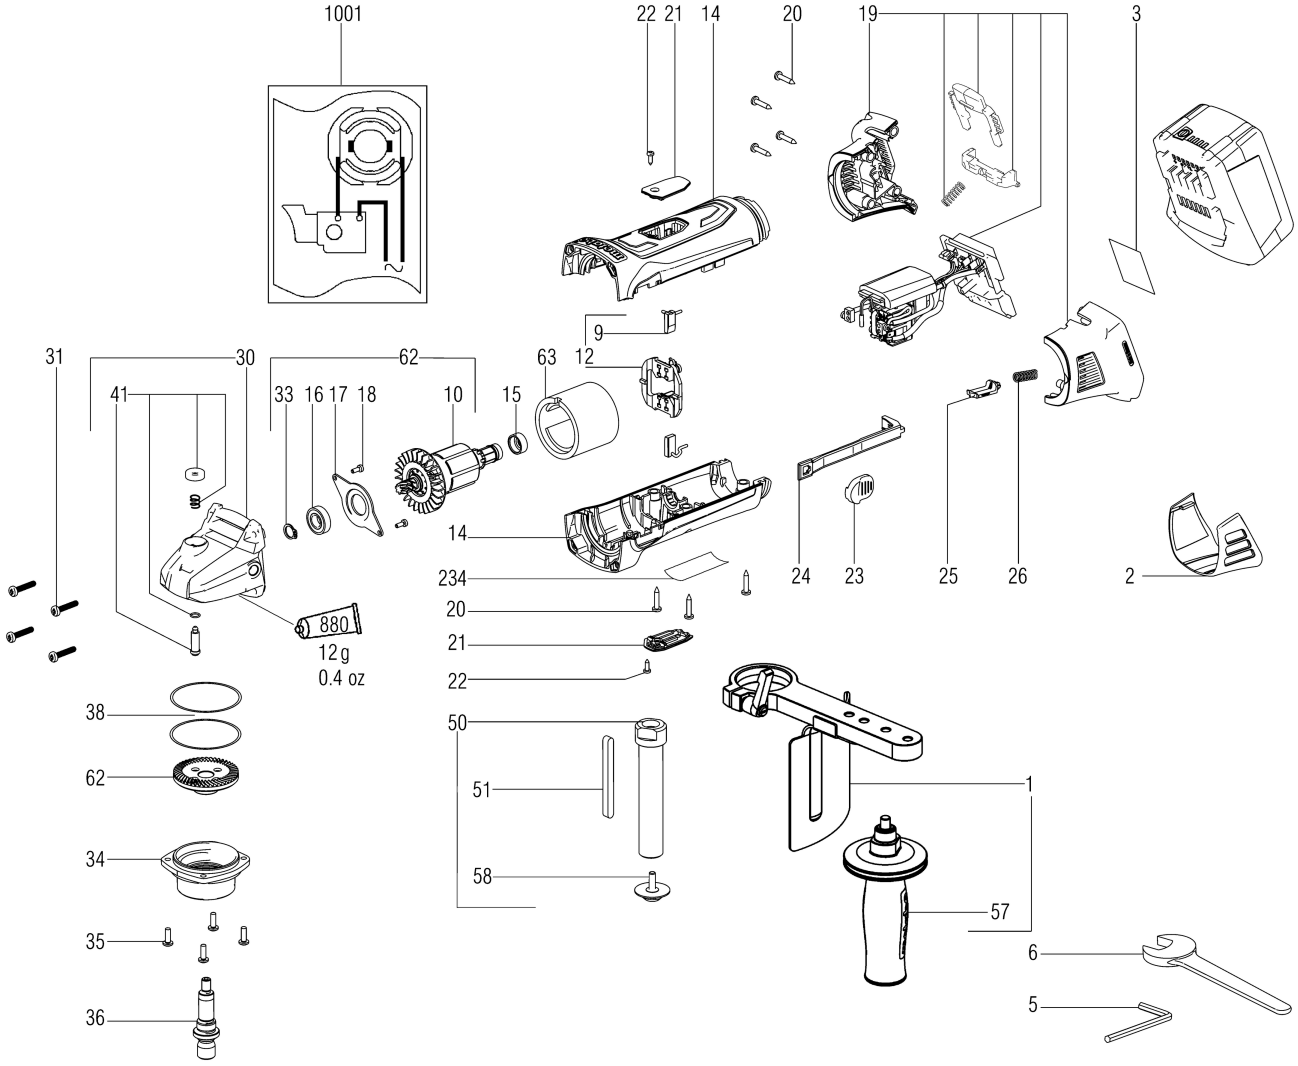

metabo

S 18 LTX 115

Місце	Кількість	Номер артикулу	Опис	PG
1	1	316064830	Wheel guard compl.	35
2	1	343398890	Filter	18
3	1	338055490	Rating plate	11
5	1	344161520	Cranked wrench key	12
6	1	344161300	Open-end spanner	18
8	1	343430800	Housing black	20
9	1	316060540	Carbon brush set	21
10	1	310010390	Armature compl.,18 V	41
12	1	316049390	Brush holder module compl.,18 V	25
14	1	343398580	Motor housing	27
15	1	344098740	Rubber bushing	11
16	1	143115370	Ball bearing,10X 22X 6	20
17	1	315417490	Fixed bearing cover	11
18	2	141123990	Fillister head screw	11
19	1	316049680	Housing compl.	41
20	7	141113180	Self-tap. fill. h. screw	11
21	2	343398600	Brush cover	11
22	2	141119900	Self-tapp. fill. h. screw	11
23	1	343397810	Switch slide,H/L	11
24	1	339136560	Switch rod	14
25	1	343398620	Index bolt	11
26	1	342003030	Pressure spring	11
30	1	316048730	Gear housing compl.	30
31	4	141117060	Self-tap. fill. h. screw	12
33	1	141180040	Retaining ring	11
34	1	316049400	Flange complete	32
35	4	141124090	Fillister head screw	11
36	1	318001420	Gear flange compl.	44
38	2	339011880	Compensating washer	13
41	1	316040610	Spindle stop compl.	14
50	1	316052550	Arbor compl.,M14	39
51	2	141156230	Adjusting spring	11
57	1	316046590	Side support handle compl.	20
58	1	341112840	Knurled screw	26
62	1	316048800	Armature w. bevel gear	49
63	1	311011150	Field coil	37
234	1	399999990	Part not needed	
880	1	344130920	Grease 100G	31
1001	1	338505280	Diagram	

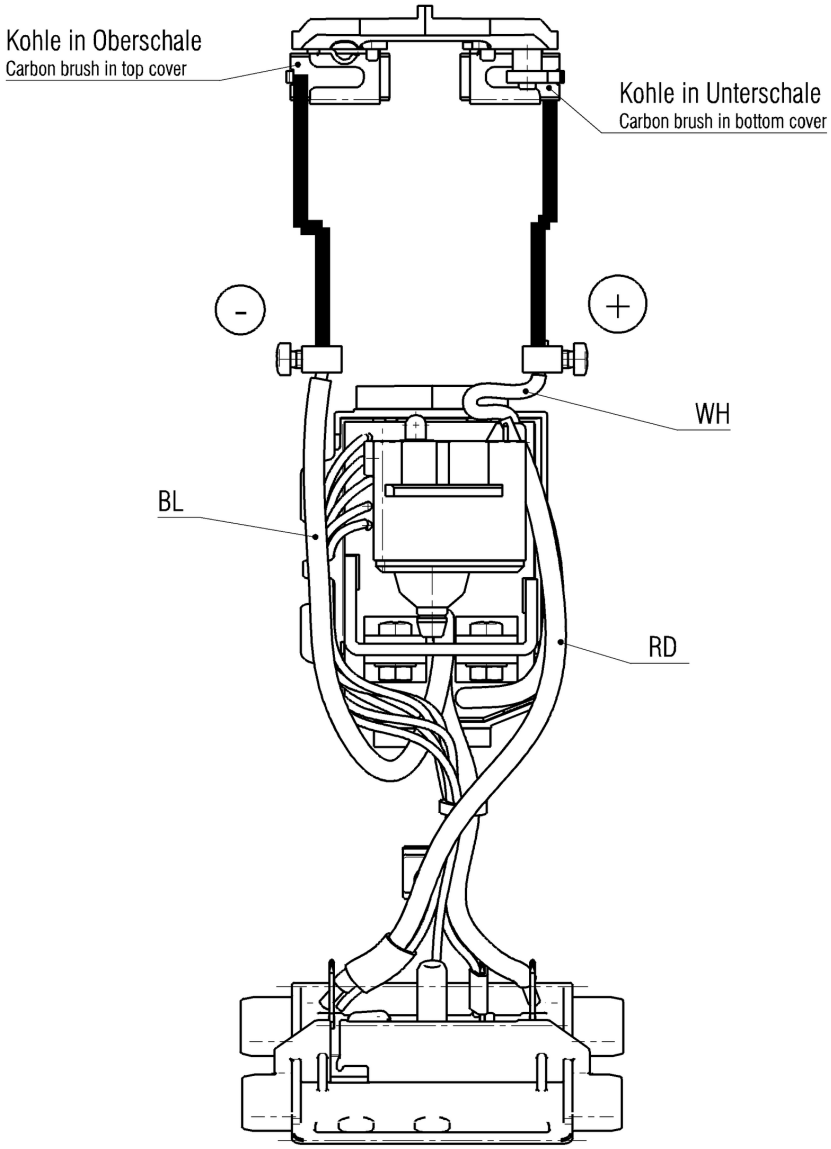
Kohle in Oberschale
Carbon brush in top cover
Kohle in Unterschale
Carbon brush in bottom cover
-
+
WH
BL
RD